




Identify parts before assembling / Identificar las partes antes de armar / Identifier les pièces avant l'assemblage.

TRIPOD BASE
BASE DE TRIPIÉ
BASE DU TRÉPIED

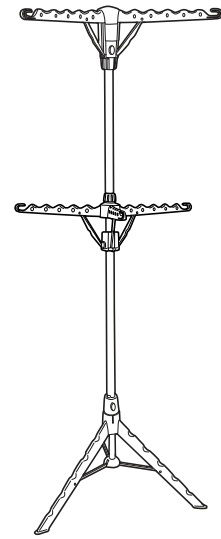

TRIPOD TOP
PARTE SUPERIOR DEL TRIPIÉ
DESSUS DU TRÉPIED



1

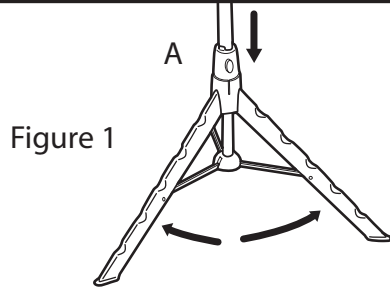


Figure 1

To open base legs (Figure 1) push button and slide down.

Para abrir las patas de la base (Figura 1), oprima el botón y deslice hacia abajo.

Pour ouvrir les pattes de base (figure 1), enfoncer le bouton puis faire glisser vers le bas.

2

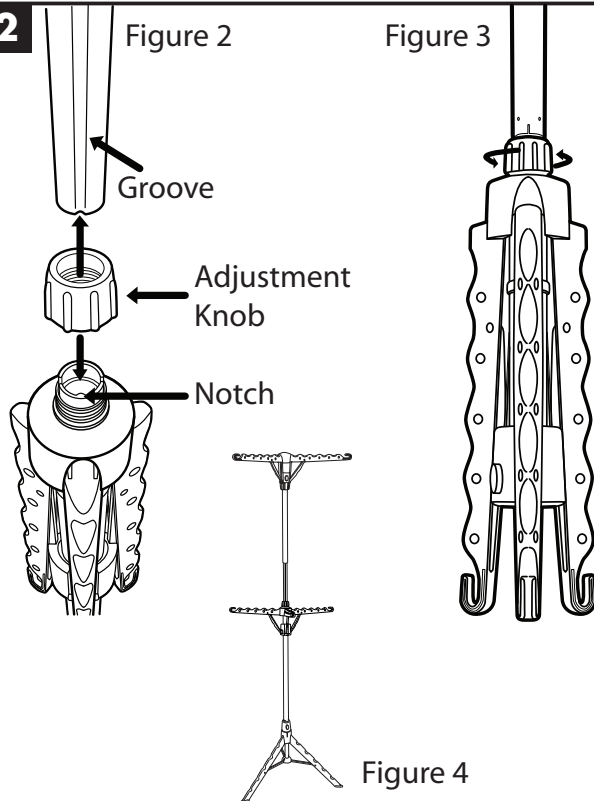


Figure 2

Figure 3

Figure 4

To attach top to base, remove adjustment knob by turning counter clockwise. Slide knob onto bottom of telescoping pole (Figure 2). Align groove in telescoping pole to the notch in base and slide all the way down. To lock into lowest position tighten adjustment knob by turning clockwise.

To heighten telescoping top pole turn counter clockwise (Figure 3) to release tension. Slide pole to desired height and turn adjustment knob clockwise to lock in place. (Figure 4)


Para unir la parte superior a la base, retire la perilla de ajuste girándola en sentido contrario a las manecillas del reloj. Deslicela hacia la parte inferior del poste telescópico (Figura 2). Alinee el surco del poste telescópico con la muesca de la base y deslicela hasta abajo. Para trabar en la posición más baja, apriete la perilla de ajuste girándola en el sentido de las manecillas del reloj.

Para aumentar la altura del poste telescópico superior, gírelo en sentido contrario a las manecillas del reloj (Figura 3) para que se libere la tensión. Deslice el poste a la altura deseada y gire la perilla de ajuste en sentido de las manecillas del reloj para trabarlo. (Figura 4)

Pour fixer la partie supérieure à la base, retirer le bouton de réglage en le tournant dans le sens antihoraire. Glisser le bouton dans le bas de la tige télescopique (figure 2). Aligner la rainure de la tige télescopique dans la base puis la faire glisser vers le bas. Pour verrouiller en position inférieure, serrer le bouton de réglage en le tournant dans le sens horaire.

Pour augmenter la hauteur de la tige télescopique (figure 3), la tourner dans le sens antihoraire pour relâcher la tension. Glisser le poteau à la hauteur désirée puis tourner le bouton de réglage dans le sens horaire pour le verrouiller en place (figure 4).

3

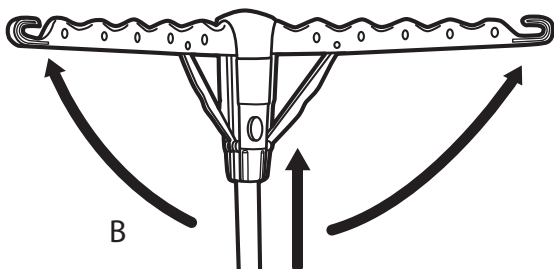

B

To open arms push button and slide up.

Para abrir los brazos apriete el botón y deslice hacia abajo.

Pour ouvrir les bras, enfoncer le bouton puis faire glisser vers le haut.

Customer Service

Servicio al cliente :

Service à la clientèle

1-800-922-5524 • 1-314-428-5657



©HOUSEHOLD ESSENTIALS
 Hazelwood, MO 63042
 1-800-922-5524
 1-314-428-5657

www.householdessentials.com

Made in China | Fabriqué en Chine | Hecho en China

Distributed in Canada by:
 MLM Home Products, Mississauga, Ontario