


Identify parts before assembling. | Identifier les pièces avant l'assemblage. | Identificar las partes antes de armar.

Ax16


Tapered Plastic Sleeve
Gaine effilée en plastique
Unión cónica de plástico

**Bx4**


Support Post
Tige de support
Tubos de apoyo

**Cx1**

Bottom Frame
Cadre inférieur
Parte inferior del armazón

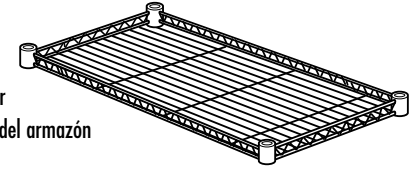
**Dx1**

Top Frame
Cadre supérieur
Parte superior del armazón

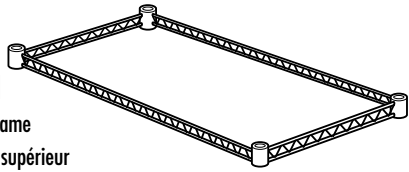
**Ex3**

Soft-Sided Storage Bag
Sac de rangement à surface lisse


Bolsa con laterales de tela

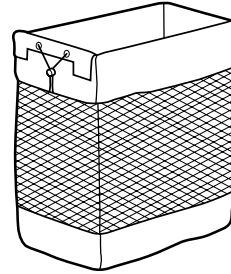**Fx4**


Casters
Roulettes
Rueditas

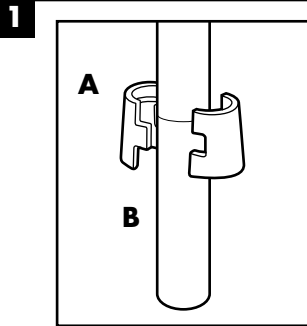


Attach tapered plastic sleeves (A) to support posts (B) with the small tapered side facing up. Lock assembled sleeves into lower grooves.
Fixer les gaines effilées en plastique (A) aux tiges de support (B) en plaçant l'extrémité étroite de la gaine vers le haut. Verrouiller les gaines assemblées dans les rainures inférieures.
Colocar las uniones cónicas de plástico (A) en los tubos de apoyo (B) con la parte más angosta hacia arriba. Fijar las uniones armadas en las ranuras inferiores.

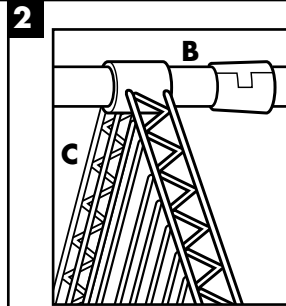


Hold the bottom frame (C) on its side and slide the top of the 4 support posts (B) through the bottom frame until there is a snug fit with the sleeve. The notches on the shelf should be facing down when standing the shelf upright.
Tenir le cadre inférieur (C) sur son côté et glisser le haut des 4 tiges de support (B) à travers le cadre inférieur jusqu'à ce que l'ajustement avec la gaine soit bien serré. Les fentes de la tablette doivent pointer vers le bas lorsque la tablette est mise à la verticale.
Colocar la parte inferior del armazón (C) sobre un lado y deslizar la parte superior de los 4 tubos de apoyo (B) a través de la parte inferior del armazón hasta que la unión quede ajustada firmemente. La parte rugosa del estante debe quedar hacia abajo al colocarlo en posición vertical.

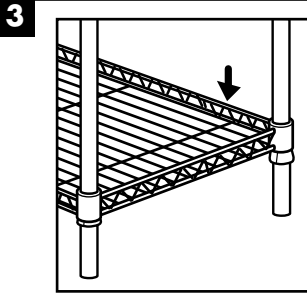


Set the unit upright and push firmly on the corners of the frame to secure the bottom frame over the sleeve. Lightly tap corners with rubber mallet.
Mettre l'unité à la verticale et presser fermement sur les coins du cadre pour solidifier le cadre inférieur sur la gaine. Frapper légèrement sur les coins à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
Colocar la unidad en posición vertical y presionar firmemente en las esquinas del armazón para asegurar la pieza inferior en la unión. Golpear suavemente las esquinas con un mazo de goma.

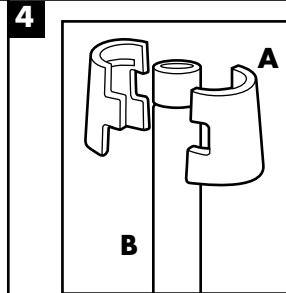


Attach tapered plastic sleeves (A) to the top of support post (B) with the small tapered side facing up. Lock assembled sleeve into upper groove.
Fixer les gaines effilées en plastique (A) dans le haut de la tige de support (B) en orientant l'extrémité la plus étroite de la gaine vers le haut. Verrouiller la gaine assemblée dans la rainure supérieure.
Colocar las uniones cónicas de plástico (A) en el extremo superior del tubo de apoyo (B) con la parte más angosta hacia arriba. Fijar la cubierta armada en la ranura superior.

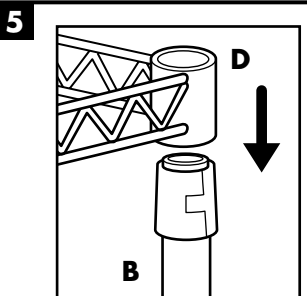


Slide top frame (D) over the 4 support posts (B) until there is a snug fit with the sleeve.
Glisser le cadre supérieur (D) sur les 4 tiges de support (B) jusqu'à ce que l'ajustement soit serré sur la gaine.
Deslizar la parte superior del armazón (D) a través de los 4 tubos de apoyo (B) hasta que la cubierta quede ajustada firmemente.

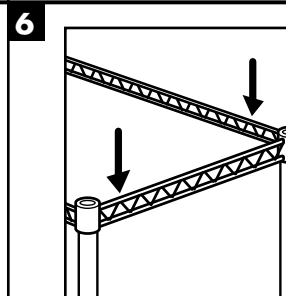

Push firmly on the corners of the shelf to secure the top frame over the sleeve. Lightly tap corners with rubber mallet.
Appuyer fermement sur les coins de la tablette pour fixer solidement le cadre supérieur sur la gaine. Frapper légèrement sur les coins à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
Presionar firmemente en las esquinas del estante para asegurar la pieza superior del armazón sobre la cubierta. Golpear suavemente las esquinas con un mazo de goma.

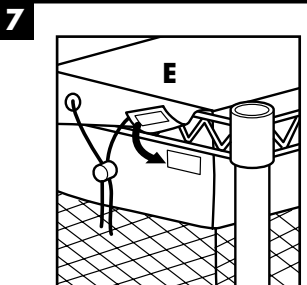

Attach soft-sided bags (E) to front and rear top frame by wrapping hook and loop material strips over frame.
Fixer les sacs à surface lisse (E) sur le devant et l'arrière du cadre supérieur en enroulant les bandes de fixation adhésives autour du cadre.
Colocar las bolsas con laterales de tela (E) en el armazón enganchando los lazos de tela en las partes trasera y delantera del armazón.

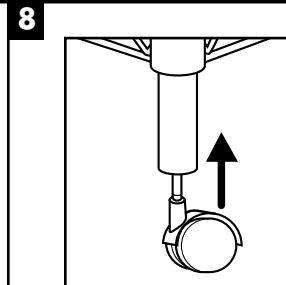

Insert casters into plugs on rods.
Insérer les roulettes dans les bouchons des tiges.
Colocar las rueditas en las varillas.

Customer Service | Service à la clientèle | Servicio al cliente :
1-800-922-5524 • 1-314-428-5657



©HOUSEHOLD ESSENTIALS
Hazelwood, MO 63042
1-800-922-5524
1-314-428-5657
www.householdessential.com